

INSTRUKTION TESTA MOTORER ” MOVE MOTORS”

Författare: Lennart Flod
Datum: 2017-03-24
Version: Kund




Instruktion

A Allmänt

Programmering av systemet basfunktioner görs i Cigarettautomaten med hjälp av tangentbordet som sitter under displayen på vänstersida högst upp på framsidan av automaten.

Knappar är inte märkta men de ska användas som nedan skiss.

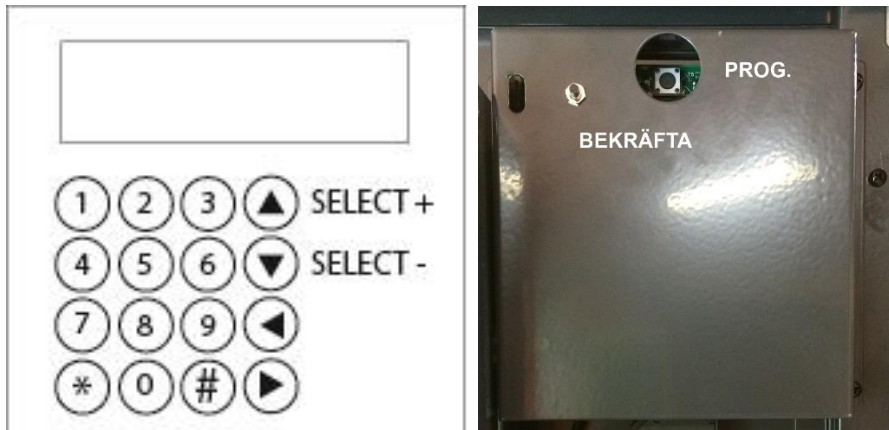

D1 TESTA MOTORER

Denna funktion är till för att kontrollera att alla motorer finns med i hårdvaran d.v.s. Cigarette och Snusautomat som för det mesta har 91st motorer tillsammans.

Gör så här:

1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG.**
2. Tryck på PIL uppåt tills det står MOVE MOTORS i displayen.
3. Håll in * och skriv in motornummer.
4. Släpp knapp *.
5. Nu körs motorn och ställs i 0 läge.

6. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG.**

D2 NOLLSTÄLLA EN MOTOR

Denna funktion är till för att nollställa en motorer som inte kan aktiveras i systemet eller att motorn endast har gjort en halv utmatning av en produkt.

Gör så här:

1. OBS! Lägg i ett par produkter i det felaktiga facket.
2. Tryck på knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
3. Tryck på PIL uppåt och tryck tills det står MOVE MOTORS i displayen.
4. Håll in * och skriv in motornummer, sedan släpper du knappen *.
5. Nu körs motorn och ställs i startläge och aktiverar denna i systemet igen.
6. Tryck på PROG som sitter på kretskortet i ett hål bakom displayen.
7. Nu står det INFOGA STRECKKOD.
8. Stäng av strömmen i Cigarettautomaten (längst ned på vänster sida), låt den vara avstängd i 30 sekunder och slå på strömmen igen.
9. Nu står det INFOGA STRECKKOD.

Cigarette motorer ska var konfigurerade som "NORMAL"

Snus motorer ska vara konfigurerade som "TANK"

Gör så här:

1. Tryck på knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
2. Tryck på PIL uppåt och tryck tills det står MOVE MOTORS i displayen.
3. Håll in * och skriv in motornummer, sedan släpper du knappen *.
4. Nu körs motorn och ställs i startläge och aktiverar denna i systemet igen.
5. I displayen står det "NORMAL eller TANK", tryck pil vänster för att välja typ.
6. Tryck på PROG som sitter på kretskortet i ett hål bakom displayen.
7. Nu står det INFOGA STRECKKOD.
8. Stäng av strömmen i Cigarettautomaten (längst ned på vänster sida), låt den vara avstängd i 30 sekunder och slå på strömmen igen.
9. Nu står det INFOGA STRECKKOD.